



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Druckerkonfiguration

Version 1.7
01/2017

Deutsch



KERN YKB-01N



KERN YKS-01



KERN 911-013



KERN YKN-01

YKB_YKS_YKN_911-ZB-d-1717

KERN Druckerkonfiguration

Inhaltsverzeichnis

1. KERN YKB-01N	2
2. KERN 911-013	12
3. KERN YKS-01	21
4. KERN YKN-01	29
5. KERN YKE-01	37

Im Folgenden werden nur die für die Konfiguration Waage/Drucker relevanten Druckereinstellungen (Switch) beschrieben, weitere Einstellungen sind der Betriebsanleitung, die dem Drucker beiliegt zu entnehmen.

1. KERN YKB-01N

DIP Switch setting:

Speed	1200	2400	4800	9600
SW1	on	off	on	off
SW2	on	on	off	off
SW3	on	8 bit data (no parity)		
	off	7 bit data		
SW4	on	Parity checked		
	off	ignore parity		
SW5	on	even parity		
	off	odd parity		
SW6	on	Summer time		
	off	Winter time		
Lang.	N.U.	GER.	ENG.	FRA.
SW7	on	off	on	off
SW8	on	on	off	off

Waage										KERN YKB-01N																
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
440-572-573-CB-DE-DS-KB-CKE-QKE-PCB-CDE-CME-CDEE-FCB-FKB	9600 Bd Keine Parität		9600							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	572-926
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
470	1200 Bd Keine Parität	8 if.3	83 b.l 1			83 PR 0			81 O.C.7	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	770-926
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
474	1200 Bd Keine Parität	6 if.1	62 b.L.1			63 PA.0			61 O.C.7	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	474-926
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
ABS/ABJ ABT	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	iF:USER	1200		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	770-926 (ABS-A05)
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
ACS/ACJ ABS-N / ABJ-NM	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	MODE „U“	1200		S.1	P.NONE	HS.OFF	DF.1	DELIM „CR“	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	ACS-A01
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						
ADB	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		C4 - 3							on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
AES/AEJ	1200 Bd Keine Parität	7.I.F.2	1200			73.PA.0			71.o.c.3 oder 71.o.c.7	on <table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x	x	x	-	-				-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
x	x	x	-	-																						
			-	-																						
1	2	3	4	5																						

Waage										KERN YKB-01N																				
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)			Schnittstellenkabel																	
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																					
AEJ-N/AES-N ILS/ILJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off			on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>							X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		X	-	-																										
X	X		-	-																										
1	2	3	4	5																										
AEJ-CM AES-C PLJ-C	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	P3Communication→COM1 → Baud 9600→ Parity None	9600	-	-	keine	-	-	-	on <table><tr><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>					-	-	X	-	-	X	X	-	-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
-	-	X	-	-																										
X	X	-	-	-																										
1	2	3	4	5																										
AET-NM	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Admin→Communication→ Com1	9600	8	1	keine	-	-	-	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>							X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		X	-	-																										
X	X		-	-																										
1	2	3	4	5																										
ALJ-AM ALS-A	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	PC→ Prtr→Pr→ CnD	9600	8	1	keine	-	-	-	On <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>							X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	572-926
		X	-	-																										
X	X		-	-																										
1	2	3	4	5																										
ALJ-N/ALS-N PLJ-N /PLS-N ALT/PLT, ILT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off			on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>							X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		X	-	-																										
X	X		-	-																										
1	2	3	4	5																										
ALJ_ALS / PLJ_PLS-A/F PLE-N	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		baud rt „br9600“							on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>							X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	572-926
		X	-	-																										
X	X		-	-																										
1	2	3	4	5																										
ALT_B PLT_A PLT_F	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	RS232: PRINT-Taste/ On demand	Baud rate 9600							on <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>										X	X	X	X	X	1	2	3	4	5	572-926
X	X	X	X	X																										
1	2	3	4	5																										

Waage										KERN YKB-01N																
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																	
ARJ-S/PRJ-S/ MRS / 880	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		Set Interface BAUD 9600			Set Interface PARITY 8- NO- 1STOP	Set Interface HAND- SHAKE „NO“			on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	PR-A23
		X	-	-																						
X	X		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CFS /CCS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	F2Prt→Pn ode→Print →AU off	9600	8	1	keine	-	-	-	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	CFS-A01
		X	-	-																						
X	X		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CPB-N CPB-DM	9600 Bd Keine Parität Automatischer Summiermodus	F4→ AU on	BAUD→ 9600						PTYPE→ tP LAnG→ Eng	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	CFS-A01
		X	-	-																						
X	X		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CWS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits)		F- 06- 04=“2“			F- 06- 05=“2“		F- 06- 03=“0“	F- 06-01=“0“	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	CWS-A02
		X	-	-																						
X	X		-	-																						
1	2	3	4	5																						
CXP	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 2 Stopbit	7 I 0 SEt „r232““	7 bAUd „9600“	7 dAtA „8“	7 StoP „2“	7 Parity “NONE”			7 FLOW “NONE” ----- 8 SEtC „0“	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			X	-	-	X	X		-	-	1	2	3	4	5	CXP-A02
		X	-	-																						
X	X		-	-																						
1	2	3	4	5																						
DAB 100-3	9600 Bd 7 Datenbits 2 Stopbit	L-E	b--9600	-	-	-	-	-		on <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>					X	X	X	X	X		1	2	3	4	5	MLB-A05
				X																						
X	X	X	X																							
1	2	3	4	5																						

Waage										KERN YKB-01N					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel				
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
DBS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Progrm→C oM.SET→ oUT.1	baud rt „br9600“	-	STop.1	P.NONE	HS.OFF		DELIM „CR“ INTVL „1sec – final“	on					572-926
												x	-	-	
										x	x		-	-	
										1	2	3	4	5	
		Ausgabe-Intervall: Progrm→PRINT→INTVL→wählbar 1–30 s, 1-10min, final (Datenausgabe nach Ende Messung)													
DLB-A	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	Serial→Ma nuPC oder→ Auto PC	baud rt „br9600“	-	-	-	-	-		on					572-926
												x	-	-	
										x	x		-	-	
										1	2	3	4	5	
DLT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	Prt Man. oder Prt Auto.	baud rt „9600 baud“	-	-	-	-	-	CTS „off“	on					572-926
												x	-	-	
										x	x		-	-	
										1	2	3	4	5	
EG/EW-NM	1200 Bd Keine Parität 8 Datenbits	7.I.F.1	72.bL.1			73.PA.0			71.o.c.7	on					474-926
										x	x	x	-	-	
													-	-	
										1	2	3	4	5	
EMB-V	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	rE CR PRINT- Taste	bAUd 9600							on					572-926
												x	-	-	
										x	x		-	-	
										1	2	3	4	5	
EWJ	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	F3 com→ S 232 → P Prt F4 Acc off	BAUD→ 9600						PTYPE→ tp	on					CFS-A01
												x	-	-	
										x	x		-	-	
										1	2	3	4	5	

Waage										KERN YKB-01N									
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges										
FES/FEJ	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	6.I.F.1	62.b.l. →1200			63.PA.0			61.o.c.7	on	MLB-A05								
PES/PEJ				<table><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	x		x	x		-		-				-	-	1	2
x	x	x	-	-															
			-	-															
1	2	3	4	5															
FTB-FTC-ITB-ITS-ITT	2400 Bd Keine Parität 7 Datenbits		bAUd→ 2400			PArity→ 7 none			on	572-926									
KMB-KMS-KMT				<table><tr><td></td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	x	-		-	x			-	-	1	2	3
	x	x	-	-															
x			-	-															
1	2	3	4	5															
GAB-N	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Automatische Datenausgabe	P Cont→ AU on	b→ 9600					PTYPE→ tP LAnG→ Eng	on	CFS-A01									
GAB-DNM				<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>							x	-	-	x	x		-	-	1
		x	-	-															
x	x		-	-															
1	2	3	4	5															
IFS	9600 Bd Keine Parität	F7 UA → 4UA5	9600	-	-	keine	-	-	-	on	MLB-A05								
										<table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>				X	-	-	x	x	
		X	-	-															
x	x		-	-															
1	2	3	4	5															
ILT-BM	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Kommunikation→RS 23	9600	8	1	keine	-	-	-	on	MLB-A05								
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>X</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>				x	-	-	X	x	
		x	-	-															
X	x		-	-															
1	2	3	4	5															
IXS	03rbl→rbl01 9600→rbl02 none→FM11 aktivieren		9600	-	-	keine	-	-	-	on	KXS-A04								
		<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>								-		-	x	-	-	x	x	-	-
-	-	x	-	-															
x	x	-	-	-															
1	2	3	4	5															

Waage										KERN YKB-01N												
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)		Schnittstellenkabel										
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges													
KME-KMN-BTEP-UTEP-UTNN-NTEP-NTNN-STB-UTB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Kein Handshake		F4.3.1→ 9600			F4.3.2→ 8-none	F4.3.3→ off			on		KME: MLB-A05 KMN: MLB-A05 (zusätzlich z. Originalkabel)										
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	x	x		-	-	
		x	-	-																		
x	x		-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5							
1	2	3	4	5																		
KDE-T	9600 Bd Keine Parität		9600							on		572-926										
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	x	x		-	-	
		x	-	-																		
x	x		-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5							
1	2	3	4	5																		
KFB-TM KFB-TAM IFB, , BFB, NFB, UFA, UFB	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM→MO DE→ PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAnG→ eng	on		CFS-A01										
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	x	x		-	-	
		x	-	-																		
x	x		-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5							
1	2	3	4	5																		
KFN-TM KFN-TAM BFA, BFN, NFN,NBB, SFB, UFN, UFC	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM→MO DE→ PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAnG→ eng	on		CFS-A01 + Einbau Schnittstelle KFN-A01										
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	x	x		-	-	
		x	-	-																		
x	x		-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5							
1	2	3	4	5																		
KFF-T	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von„M+“	MODE→ P Prt	BAUD→ 9600					Lab 0 Prt 0	PTYPE→ KERN P (ty-tp)	on		KFF-A01										
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	x	x		-	-	
		x	-	-																		
x	x		-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5							
1	2	3	4	5																		
KXE-TM	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von„PRINT“	RS1-01 →“2“	RS1-02 →“3“	RS1-03 →“0“			-	RS1-07 →“0“	RS1-00→“0-5“ RS1-04→“1“ RS1-05→“0“ RS1-08→“0“	on		572-926										
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	x	x		-	-	
		x	-	-																		
x	x		-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5							
1	2	3	4	5																		
KFS-T / BFS / IFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	4.IF.4 und 42.o.c.1	43.b.l.4			44.PA.0 oder 42.PR.0		41.dA.7		on		MLB-A05										
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	x	x		-	-	
		x	-	-																		
x	x		-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5							
1	2	3	4	5																		

KFS-TM	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	F7 UA→ 4UA5	F8bl 41b13			F9PA 42.PR.0		41.dA.7		on					CFS-A01
												x	-	-	
										x	x		-	-	
										1	2	3	4	5	
KIB-TM	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM→MO DE→ PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAnG→ eng	on					EOC-A12
												x	-	-	
										x	x		-	-	
										1	2	3	4	5	

Waage										KERN YKB-01N																
Waagentyp	Konfigura- tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellen- kabel															
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand- shake	Daten- format	Sonstiges																	
MLS-A	9600 Bd Keine Parität Keine fortlaufende Datenausgabe		Serie→ Baud rate→ 9600			Serie→ Paritat→ off			Serie→ Fortl→off	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MLS-N	9600 Bd Keine Parität	-	P5-01-2	P5-03-2	P5-04-1	P5-02-0	P5-05-0			on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MLB-A05
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MLS-C	8 Datenbits																									
MLS-D	1 Stopbit Kein Handshake	P3.1 COM1	P3.1.1 BAUD 9600	P3.1.2 PARIT. kein	-	-	-			<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1	2	3	4	5											
1	2	3	4	5																						
MPE	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	F2 Sut →Prt F3 PRT →Prt →0-3(je nach Ausdruck- wunsch siehe BA MPE (Standard 0)	BAUD→ 9600						PTYPE→ tpup	on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x			x	x				1	2	3	4	5	CFS-A01
		x																								
x	x																									
1	2	3	4	5																						
MPP	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	Standardmäßiges Schnittstellenkabel
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MPS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	MPS-A08
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						
MPU	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits									on <table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>			x	-	-	x	x		-	-	1	2	3	4	5	Standardmäßiges Schnittstellenkabel
		x	-	-																						
x	x		-	-																						
1	2	3	4	5																						

Waage										KERN YKB-01N					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)			Schnittstellenkabel		
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
PBS/PBJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menügruppe 7 HFbPSd	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CR	on			770-926		
												X		-	-
										x	x			-	-
										1	2	3		4	5
PET / ILT-NM	Kommunikation →COM1→Gesc hw. 9600→Daten8→ Stop1→Parität keine		9600	8	1	keine	-	-	-	On			MLB-A05		
										-	-	X		-	-
										x	x	-		-	-
										1	2	3		4	5
PFB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	S 232 MODE→ P Prt	BAUD→ 9600						PTYPE→ tp	on			CFS-A01		
												X		-	-
										x	x			-	-
										1	2	3		4	5
PNJ/PNS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	7.1.F.1 71.oc.7	[72 b.L.4] → 9600	-	-	keine	-	-	-	On			MLB-A05		
										-	-	X		-	-
										x	x	-		-	-
										1	2	3		4	5
PLJ-CM	P3Communicati on→P3.1Com1 →P3.1.1 baud 9600→P3.1.2 Parity none		9600	-	-	keine	-	-	-	On			MLB-A05		
										-	-	X		-	-
										x	x	-		-	-
										1	2	3		4	5
RPB-DM	Cal F9→9600 CalF10→8n1		9600	8	1	keine	-	-	Preis muss angegeben werden, um drucken zu können	On			CFS-A01		
										-	-	X		-	-
										x	x	-		-	-
										1	2	3		4	5

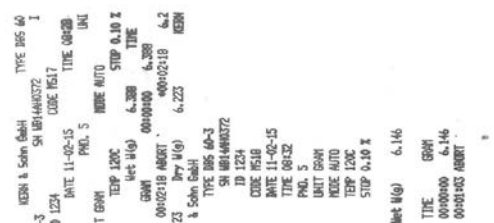
- = Einstellung Switch 4 u. 5 nicht relevant, wenn keine Parität (8 Bits)

2. KERN 911-013

Waage										KERN 911-013																									
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																										
440-572-573-CB-DE-DS-KB-CKE-QKE-PCB-CDE-CME-CDEE-FCB-FKB	9600 Bd Keine Parität		9600							on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926 (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) oder alt: 572-928
		X				X																													
X	X		X	X	X		X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
470	Nicht möglich																																		
474	Nicht möglich																																		
770 GS/GJ, CGB	1200 Bd ungerade Parität 1 Stopbit, 7 Bit ASCII Handshake 2 Zeichen nach CTS		1200			odd				on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X		X				X	X		X		X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	770-926 (ABS-A05)
		X		X																															
X	X		X		X	X	X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
ABS/ABJ ABT	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	iF:USER	1200		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CRLF	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X		X				X	X		X		X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	770-926 (ABS-A05)
		X		X																															
X	X		X		X	X	X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
ACS/ACJ ABS-N / ABJ-NM	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	MODE „U“	1200		S.1	P.NONE	HS.OFF	DF.1	DELIM „CR“	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X		X				X	X		X		X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	770-926 (ABS-A05)
		X		X																															
X	X		X		X	X	X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
AES/AEJ	1200 Bd Keine Parität	7.I.F.2	1200			73.PA.0			71.o.c.3 oder 71.o.c.7	on <table><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	X	X	X		X							X		X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	MLB-A05 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite
X	X	X		X																															
			X		X	X	X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												

Waage										KERN 911-013																	
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel																
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																		
ALJ-N/ALS-N PLJ-N /PLS-N ALT/PLT, ILT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off			on	MLB-A05 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x
													x				x										
										x		x		x	x	x		x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				
ALJ_ALS / PLJ_PLS-A/F PLE-N	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		baud rt „br9600“				off			on	572-926 (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) oder alt: 572-928																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x
													x				x										
										x		x		x	x	x		x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				
ARJ-S PRJ-S MRS 880	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		Set Interface BAUD 9600			Set Interface PARITY 8-NO-1STOP	Set Interface HAND-SHAKE „NO“			on	PR-A23 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x
													x				x										
										x		x		x	x	x		x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				
CFS / CCS	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	Pmode Print „AUoff“	P baud “b 4800”			Parity “8 n l”			Ptype “tPUP”	on	CFS-A01 (=Nullmode m-Kabel m. Stecker-Buchse allerdings ohne Brücken im Stecker)																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr></table>				x		x	x			x	x		x			x	x
													x		x	x											
										x		x		x			x	x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				

Waage										KERN 911-013																	
Waag-entyp	Konfigura-tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellen-kabel																
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand-shake	Daten-format	Sonstiges																		
CPB/ RPB- NM	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	Port „on“	4800 bPS							on	MLB-A05																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr></table>				x		x	x			x	x		x			x	x
													x		x	x											
										x		x		x			x	x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				
CPB-N CPB- DM	9600 Bd Keine Parität Automatischer Summiermodu s	F4→ AU on	BAUD→ 9600						PTYPE→ tP LAng→ Eng	on	CFS-A01																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x
													x				x										
										x		x		x	x	x		x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				
CWS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits)		F- 06- 04=“2“			F- 06- 05=“2“		F- 06- 03=“0“	F- 06- 01=“0“	on	CWS-A02 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig) beim Drucker dabei																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x
													x				x										
										x		x		x	x	x		x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				
CXP	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 2 Stopbit	7	7	7	7	7			7 FLOW “NONE”	on	CXP-A02 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig) beim Drucker dabei																
		I 0 SEt „r232““	bAUd „9600“	dAtA „8“	StoP „2“	Parity “NONE”																					
CPB/ RPB- NM	4800 Bd Keine Parität (8 Datenbits)	Port „on“	4800 bPS							on	MLB-A05																
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr></table>				x		x	x			x	x		x			x	x
													x		x	x											
										x		x		x			x	x									
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																			
1	2	3	4	5	6	7	8																				

Waage										KERN 911-013																																
Waag- entyp	Konfigura- tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)				Schnitt-stellen- kabel																												
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand- shake	Daten- format	Sonstiges																																	
DLB-A	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	Serial→ ManuP C oder→ Auto PC	baud rt „br9600“								on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>						X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926			
		X				X																																				
X	X		X	X	X		X																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
DBS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Progrm →CoM. SET→ oUT.1	baud rt „br9600“	-	STop.1	P.NONE	HS.OFF		DELIM „CR+LF“ INTVL „1sec – final“	on <table><tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>					X	X				X		X			X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926				
		X	X				X																																			
	X			X	X	X		X																																		
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
		Ausgabe-Intervall: Progrm→PRINT→INTVL→wählbar 1–30 s, 1-10min, final (Datenausgabe nach Ende Messung)																																								
	 Zeilenumbruch im Header nicht korrekt																																									
DLT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	Prt Man. oder Prt Auto.	baud rt „9600 baud“						„Off“	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>						X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926				
		X				X																																				
X	X		X	X	X		X																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
EMB-V	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	rE CR PRINT- Taste	bAUd 9600							on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>						X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	572-926				
		X				X																																				
X	X		X	X	X		X																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																			

EG/EW -NM	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits	7.I.F.1	72.b.L.1			73.PA.0			71.o.c.7	on	474-926							
													x		x			
										x		x		x		x	x	x
										1		2	3	4	5	6	7	8
FES FEJ PES PEJ	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	6.I.F.1	62.b.I. →1200			63.PA.0			61.o.c.7	on	474-926 oder MLB-A05							
													x		x			
										x		x		x		x	x	x
										1		2	3	4	5	6	7	8
Druck fehlerhaft, Datum steht auf dem Kopf																		

Waage										KERN 911-013																									
Waag- entyp	Konfigura- tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnitt-stellen- kabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand- shake	Daten- format	Sonstiges																										
FTB- FTC- ITB/ITS ITT KMB KMS KMT	2400 Bd Keine Parität 7 Datenbits		bAUd→ 9600			PArity→ 7 none				on	572-926 (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) oder alt: 572-928																								
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8
													x				x																		
										x		x		x	x	x		x																	
1	2	3	4	5	6	7	8																												
GAB-N GAB- DNM	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Automatische Datenausgabe	P Cont→ AU on	b→ 9600						PTYPE→ tP LAng→ Eng	on	CFS-A01 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)																								
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8
													x				x																		
										x		x		x	x	x		x																	
1	2	3	4	5	6	7	8																												
KDE-T	9600 Bd Keine Parität		9600							on	572-926 (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei) oder alt: 572- 928																								
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8
													x				x																		
										x		x		x	x	x		x																	
1	2	3	4	5	6	7	8																												
KME KMN BTEP UTEP UTNN NTEP NTNN STB UTB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Kein Handshake		F4.3.1→ 9600			F4.3.2→ 8-none	F4.3.3→ off			on	MLB-A05 + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)																								
										<table><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>				x				x		x	x		x	x	x		x	1	2	3	4	5	6	7	8
													x				x																		
										x		x		x	x	x		x																	
1	2	3	4	5	6	7	8																												

Waage										KERN 911-013									
Waag-entyp	Konfigura-tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)				Schnitt-stellen-kabel					
KFB-TM IFB, BFB, UFB	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM → MODE → PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAng→ eng	on									CFS-A01 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
												x					x		
										x	x		x	x	x		x		
										1	2	3	4	5	6	7	8		
KFN-TM BFN, SFB, UFN	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM → MODE → PR1	BAUD→ 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAng→ eng	on									KFN-A01+ Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
												x					x		
										x	x		x	x	x		x		
										1	2	3	4	5	6	7	8		
KFF-T	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von„M+“	MODE → P Prt	BAUD→ 9600					Lab 0 Prt 0	PTYPE→ KERN P (ty-tp)	on									CFS-A01
												x					x		
										x	x		x	x	x		x		
										1	2	3	4	5	6	7	8		
KFS-T / BFS / IFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	4.IF.4 und 42.o.c.1	43.b.l.4			44.PA.0		41.dA.7	KFS-T / BFS / IFS	on									MLB-A05 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
												x					x		
										x	x		x	x	x		x		
										1	2	3	4	5	6	7	8		
KFS-TM BFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“		F7 UA→ 4UA5	F8bl 41b13			F9PA 42.PR.0		41.dA.7	on									CFS-A01
																	x		
										x	x	x	x	x	x		x		
										1	2	3	4	5	6	7	8		

Waage										KERN 911-013																									
Waag-entyp	Konfigura-tion	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnitt-stellen-kabel																								
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Hand-shake	Daten-format	Sonstiges																										
MPS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake									on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	MPS-A08 + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		X				X																													
X	X		X	X	X		X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
MPU	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits									on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	Standardmäßiges Schnittstellenkabel + Gender Changer (gelb) an der Druckerseite + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		X				X																													
X	X		X	X	X		X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
MPE	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	F2 Sut →Prt F3 PRT →Prt →0-3(je nach Ausdruckwuns ch sie BA MPE (Standard 0)	BAUD→ 9600						PTYPE→ tpup	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01 (=Nullmodem-Kabel m. Stecker-Buchse allerdings ohne Brücken im Stecker)
		X				X																													
X	X		X	X	X		X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
PBS PBJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menü-gruppe 7 HFbPSd	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CRLF	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	770-926 ABS-A05)
		X				X																													
X	X		X	X	X		X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
PFB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	S 232 MODE → P Prt	BAUD→ 9600						PTYPE→ tp	on <table><tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>			X				X		X	X		X	X	X		X	1	2	3	4	5	6	7	8	CFS-A01 + Gender Changer (gelb) + (Adapter 9/24 polig beim Drucker dabei)
		X				X																													
X	X		X	X	X		X																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
PNJ / PNS	funktioniert nicht / Datum wird auf dem Kopf gedruckt.																																		

3. KERN YKS-01

DIP Switch setting:

Speed	1200	2400	4800	9600
SW1	ON	OFF	ON	OFF
SW2	ON	ON	OFF	OFF
SW3	SW4	FORMAT		
OFF	OFF	8 bits – no parity		
ON	OFF	7 bits – odd parity		
OFF	ON	7 bits – even parity		
ON	ON	7 bits – ignore parity		
SW5	ON	Sommerzeit		
	OFF	Winterzeit		
SW6	ON	Statistik ON		
	OFF	Statistik OFF		
Lang.	POL.	GER.	ENG.	FRA.
SW7	ON	OFF	ON	OFF
SW8	ON	ON	OFF	OFF

Waage										KERN YKS-01					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)					Schnittstellenkabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
440-572-573-CB-DE-DS-KB-CKE-QKE-PCB-CDE-CME-CDEE-FCB-FKB	9600 Bd Keine Parität		9600		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR						572-926
										on					
										off	x	x	x	x	

Waage										KERN YKS-01					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)				Schnittstellenkabel	
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
470	Nicht möglich														
474	Nicht möglich														
ABS/ABJ ABT	1200 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	iF:USER	1200		S-S1	P-no	H-off	F-dF.1	d-CR						770-926 (ABS-A05)
										on	x	x			
										off			x	x	
										1	2	3	4		
ACS/ACJ ABS-N / ABJ-NM	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	MODE „U“	9600		S.1	P.NON E	HS.OF F	DF.1	DELIM „CR“						ACS-A01
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
AES/AEJ	1200 Bd Keine Parität	7.I.F.2	1200			73.PA.0			71.o.c.3 oder 71.o.c.7						MLB-A05
										on	x	x			
										off			x	x	
										1	2	3	4		
AEJ-CM AES-C PLJ-C	P3Communication→COM1→ Baud 9600→Parity None		9600	-	-	keine	-	-	-						MLB-A05
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
AET-NM	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Admin →Communication→ Com1	9600	8	1	keine									MLB-A05
										on	x	x			
										off			x	x	
										1	2	3	4		

Waage										KERN YKS-01					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)					Schnittstellenkabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
ALJ-AM ALS-A	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	PC→Pr tr→Pr →CnD	9600	8	1	keine	-	-	-						572-926
										on					
										off	x	x	x	x	
										1 2 3 4					
ALJ-N/ALS-N PLJ-N /PLS-N ALT/PLT, ILT	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		9600				off								MLB-A05
										on					
										off	x	x	x	x	
										1 2 3 4					
ALJ_AMS / PLJ_PLS-A/F PLE-N	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		baudrt → br 9600				off								572-926
										on					
										off	x	x	x	x	
										1 2 3 4					
ARJ-S/PRJ-S/ MRS / 880	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit		Set Interf. BAUD 9600			Set Interf. PARITY 8-NO-1STOP	Set Interf. HAND-SHAKE „NO“								PR-A23
										on					
										off	x	x	x	x	
										1 2 3 4					
PFB-M EWJ	Der YKS funktioniert nicht in Verbindung mit PFB-M (nur die eichfähigen Modelle) und EWJ (komplett).														
Problem ist folgendes:															
Da die PFB-M und die EWJ eine automatische Summierfunktion integriert haben und eine Nummerierung ausgegeben wird nimmt der Drucker die Nummerierung für die Statistik.															
Dadurch wird die Statistik verfälscht.															
Alternative Modelle in diesem Fall wären KB, PCB, PNJ, PLJ															

Waage										KERN YKS-01					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel				
		Modus	Baudrate	Daten bits	Stop bits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
CFS	Nicht möglich														
CPB / RPB-NM	Nicht möglich														
CPB-N CPB-DM	Nicht möglich														
CWS	Nicht möglich														
CXP	Nicht möglich														
DLB-A	Nicht möglich														
DLT	Nicht möglich														
DBS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Progrm →CoM. SET→ oUT.1	baud rt „br9600“	-	STop. 1	P.NONE	HS.OFF		DELIM „CR“ INTVL „1sec – final“						572-926
on															
off										x	x	x	x		
1 2 3 4															
Ausgabe-Intervall: Progrm→PRINT→INTVL→wählbar 1–30 s, 1-10min, final (Datenausgabe nach Ende Messung)															

Waage										KERN YKS-01							
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)					Schnittstellenkabel		
		Modus	Baudrate	Daten bits	Stop bits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges								
EMB-V	Nicht möglich																
EG/EW-NM	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits	7.l.F.1	72.bL.1			73.PA. 0			71.o.c.7						474-926		
										on	x	x					
										off			x	x			
										1	2	3	4				
EWJ 600-2M	F3Com→S2 32→P Prt→9600→t P		9600	-	-	-	-	-	tP						CFS-A01		
										on							
										off	x	x	x	x			
										1	2	3	4				
FES/FEJ PES/PEJ	1200 Bd Keine Parität 6 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake	6.l.F.1	62.b.l. →1200			63.PA. 0			61.o.c.7						MLB-A05		
										on	x	x					
										off			x	x			
										1	2	3	4				
FTB-FTC- ITB-ITS-ITT KMB-KMS- KMT	2400 Bd Keine Parität 7 Datenbits		bAUd→ 2400			PArity → 7 none									572-926		
										on		x	x				
										off	x			x			
										1	2	3	4				
GAB-N GAB-DNM	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Automatische Datenausgabe	P Cont→ AU on	b→ 9600						PTYPE → tP LAnG→ Eng						CFS-A01		
										on							
										off	x	x	x	x			
										1	2	3	4				

Waage										KERN YKS-01				
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel			
		Modus	Baudrate	Daten bits	Stop bits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges					
ILT-BM	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Kommunikation → RS232	9600	8	1	keine	-	-	-		MLB-A05			
										on				
										off	x	x	x	x
IXS	03rbl → rbl01 9600 → rbl02 none → FM11 aktivieren		9600	-	-	keine	-	-	-		KXS-A04			
										on				
										off	x	x	x	x
KDE-T	9600 Bd Keine Parität		9600								572-926			
										on				
										off	x	x	x	x
KFF-T	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „M+“	MODE → P Prt	BAUD → 9600					Lab 0 Prt 0	PTYPE → KERN P (ty-tp)		CFS-A01			
										on				
										off	x	x	x	x
KFS-T / BFS / IFS	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	4.IF.4 und 42.o.c. 1	43.b.l.4			44.PA. 0		41.dA. 7			MLB-A05			
										on				
										off	x	x	x	x
KME-KMN-BTEP-UTEP-UTNN-NTEP-NTNN-STB-UTB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits Kein Handshake		F4.3.1 → 9600			F4.3.2 → 8-none	F4.3.3 → off				KME: MLB-A05 KMN: MLB-A05 (zusätzlich z. Originalkabel)			
										on				
										off	x	x	x	x
KFB-TM IFB, BFB, UFB IFS-M KFS-TM	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM → MODE → PR1	BAUD → 9600			Pr → 8n1		Lab x Prt x	PTYPE → tPUP LAnG → eng		CFS-A01			
										on				
										off	x	x	x	x

Waage										KERN YKS-01					
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)					Schnittstellenkabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges						
KFN-TM BFN, SFB, UFN	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	PxCOM → MODE → PR1	BAUD → 9600			Pr→ 8n1		Lab x Prt x	PTYPE→ tPUP LAnG→ eng						KFN-A01
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
KXE-TM SFE	9600 Bd Keine Parität Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	RS1-01 →“2“	RS1-02 →“3“	RS1-03 →“0“			-	RS1-07 →“0“	RS1-00 →“0-5“ RS1-04 →“1“ RS1-05 →“0“ RS1-08 →“0“						572-926
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
MLB/MLS	Nicht möglich														
MPP	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake														Standardmäßiges Schnittstellenkabel
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
MPS	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits 1 Stopbit Kein Handshake														MPS-A08
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		
MPU	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits														Standardmäßiges Schnittstellenkabel
										on					
										off	x	x	x	x	
										1	2	3	4		

Waage										KERN YKS-01				
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel			
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges					
PBS/PBJ	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menügruppe 7 HFbPSd	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CR		770-926			
										on				
										off				
											1	2	3	4
PET / ILT-NM	Kommunikation→COM1→Geschw. 9600→Daten 8→Stop1→Parität keine		9600	8	1	keine	-	-	-		MLB-A05			
										on				
										off				
											1	2	3	4
PFB	9600 Bd Keine Parität 8 Datenbits, Ausgabe nach Drücken von „PRINT“	S 232 MODE → P Prt	BAUD → 9600						PTYPE →tp		CFS-A01			
										on				
										off				
											1	2	3	4
PLJ -CM	P3Communication→P3.1 Com1→P3.1.1 baud 9600→P3.1.2 Parity none		9600	-	-	keine	-	-	-		MLB-A05			
										on				
										off				
											1	2	3	4

4. KERN YKN-01

DIP Switch setting:

DIP Switch	Baud Rate	DIP Switch		DIP Switch	
ON ■■■□□□ □□□□□□ 1 2 3 4 5 6	150	ON □□□□■■ □□□□□□ 1 2 3 4 5 6	8-Non	ON □□□■□□ □□□□□□ 1 2 3 4 5 6	Mark
ON □■■□□□ ■□□□□□ 1 2 3 4 5 6	300	ON □□□□■□ □□□□□■ 1 2 3 4 5 6	8-Odd	ON □□□□□□ □□□■□□ 1 2 3 4 5 6	XON XOFF
ON ■□■□□□ □■□□□□ 1 2 3 4 5 6	600	ON □□□□■□ □□□□■□ 1 2 3 4 5 6	8-Even	Ex-factory Setting ■□□□■□ □■□□□□ 1 2 3 4 5 6	
ON □□■□□□ ■■□□□□ 1 2 3 4 5 6	1200	ON □□□□□□ □□□□■□ 1 2 3 4 5 6	7-Even		
ON ■■□□□□ □□■□□□ 1 2 3 4 5 6	2400				
ON □■□□□□ ■□■□□□ 1 2 3 4 5 6	4800				
ON ■□□□□□ □■□□□□ 1 2 3 4 5 6	9600				
ON □□□□□□ ■■□□□□ 1 2 3 4 5 6	19200				

Waage										KERN YKN-01															
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)			Schnittstellenkabel												
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges																
440-N	9600 Bd	rE-Cr	9600	-	-	-	-	LAPr	-	on			572-926												
<table><tr><td>x</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>-</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>										x		-		-	x	x	-	x	x	x	-	-			
x										-	-	x		x											
-	x	x	x	-	-																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6																	
1	2	3	4	5	6																				
ABJ-NM	MODE U									on			ACS-A01												
ABS-N	→bps 9600		9600	8	1	Keine	Aus	DF.1	-	<table><tr><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>-</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	-	-
x	-	-	-	x	x																				
-	x	x	x	-	-																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6																	
1	2	3	4	5	6																				
ABT-DM	1200 Bd	iF:USER →	1200 →io.b: b-1200	8	S-S1 →io.S: S-S1	Keine →io.P: P-no	Aus →io.H: H-oFF	F-dF.1	d-CR	on			770-926												
	<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>									-	-	x		-	-	-	x	x	-	-	-	-			
	-									-	x	-		-	-										
x	x	-	-	-	-																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6																	
1	2	3	4	5	6																				
AEJ-CM	P3									on			MLB-A05												
AES-C	Communication→COM1		9600	-	-	keine	-	-	-	<table><tr><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>-</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	-	-
x	-	-	-	x	x																				
-	x	x	x	-	-																				
PLJ-C	9600→Parity none									<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6																				
AET-NM	Admin→Communication→COM1		9600	8	1	keine	-	-	-	on			MLB-A05												
<table><tr><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>-</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			x	-	-	-	x	x	-	x	x	x		-	-										
x	-	-	-	x	x																				
-	x	x	x	-	-																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6																	
1	2	3	4	5	6																				
ALJ-AM	9600 Bd	PC-Prtr→Pr →Cnd	9600	8	1	Keine	-	-	-	on			572-926												
ALS-.A	Keine Parität (8 Datenbits)									<table><tr><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>-</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	-	-
x	-									-	-	x		x											
-	x	x	x	-	-																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6																	
1	2	3	4	5	6																				
										on															
<table><tr><td>x</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>-</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			x	-	-	-	x	x	-	x	x	x	-	-											
x	-	-	-	x	x																				
-	x	x	x	-	-																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6																	
1	2	3	4	5	6																				

Waage										KERN YKN-01						
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)			Schnittstellenkabel			
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges							
CFS / CCS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	F2 Prt→Pnod E→Prnt→ AU off	9600	8	1	Keine	-	tPUP	-	on			CFS-A01			
										X	-	-		-	X	X
										-	X	X		X	-	-
										1	2	3		4	5	6
CPB-N	F4 AU oFF B9600 tP!!		9600	-	-	-	-	tP	tP	on			CFS-A01			
										X	-	-		-	X	X
										-	X	X		X	-	-
										1	2	3		4	5	6
DBS	COM.SET→out.I→ B.1200→P.None→ Stop.1→HS.oFF→ CR	Menu→ Print→C ND.oUT	1200	-	-	Keine	Hs.oFF	-	-	on			572-926			
										X	-	-		-	X	X
										-	X	X		X	-	-
										1	2	3		4	5	6
DE-A	→io.H:oFF PR-reCR	rE-Cr	9600	8	1	Keine	Aus	LAPr	-	on			572-926			
										X	-	-		-	X	X
										-	X	X		X	-	-
										1	2	3		4	5	6
										on						
										X	-	-		-	X	X
										-	X	X		X	-	-
										1	2	3		4	5	6
										on						
										X	-	-		-	X	X
										-	X	X		X	-	-
										1	2	3		4	5	6

Waage										KERN YKN-01						
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)						Schnittstellenkabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges							
EMB-V	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit	Pr→rE Cr	9600	8	1	Keine	-	-	-	on						572-926
										X - - - X X						
										- X X X - -						
										1 2 3 4 5 6						
EG-NM	i.F. 72.b.L. →auf 4 einstellen		9600	8	-	Keine	-	-	-	on						474-926
										X - - - X X						
										- X X X - -						
										1 2 3 4 5 6						
EWJ	F3Com→S232→P Prt→9600→tP		9600	-	-	-	-	-	-	on						CFS-A01
										X - - - X X						
										- X X X - -						
										1 2 3 4 5 6						
FCB	Pr→rE-Cr→baud 9600		9600	-	-	-	-	LAPr	-	on						572-926
										X - - - X X						
										- X X X - -						
										1 2 3 4 5 6						
GAB -NM	AU on →b9600→LP		9600	-	-	-	-	-	-	on						CFS-A01
										X - - - X X						
										- X X X - -						
										1 2 3 4 5 6						

Waage										KERN YKN-01						
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)						Schnittstellenkabel
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges							
ILJ-CM	Menü: P3 Komm→P3.1 COM1→P3.1.1 baud 4800 P3.1.2 Parity kein		4800	-	-	Keine	-	-		on						MLB-A05
										X	-	-	-	X	X	
										-	X	X	X	-	-	
										1	2	3	4	5	6	
ILT-BM	Kommunikation→R S232(1)→9600→D aten8→Sstop1→Pa rität keine		9600	8	1	keine	-	-	-	on						MLB-A05
										X		-	-	X	X	
										-		X	X	-	-	
										1	2	3	4	5	6	
IXS60K2LM	03rbl→rbl01 9600→rbl02 none →FM11 aktivieren		9600	-	-	keine	-	-	-	on						KXS-A04
										X		-	-	X	X	
										-		X	X	-	-	
										1		3	4	5	6	
KFB-TM / KFN-TM	Ptype:tPUP Pr→8n1	Pr1	9600	8	1	Keine	-	Lab Prt	Pr1 Lab	on						CFS-A01
										X	-	-	-	X	X	
										-	X	X	X	-	-	
										1	2	3	4	5	6	
KFS-T	9600 Bd Keine Parität	F7 UA → 4UA5	9600	-	-	keine	-	-	-	on						MLB-A05
										X	-	-	-	X	X	
										-	X	X	X	-	-	
										1	2	3	4	5	6	

Waage										KERN YKN-01													
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)						Schnittstellenkabel							
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges														
MLS-/MLB-C	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	P5 01 auf 9600	9600	8	1	Keine	Aus	-	P5-04-Prn_Pc „Yes“ d.h. nur Ausgabe von Messwert. Bei „no“ gibt es unschöne Zeilenumbrüche	on						MLB-A05							
MLS-D		P3.1 COM 1	P3.1.1 BAUD 9600	P3.1.2 Parit. kein						<table><tr><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	X	-	-	-	X		X	-	X	X	X	-	-
X	-	-	-	X	X																		
-	X	X	X	-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6																		
MPS	Im Menü nicht veränderbar		9600	8	1	Keine	Aus	-	-	on						MPS-A08							
											<table><tr><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	X	-	-	-		X	X	-	X	X	X	-
X	-	-	-	X	X																		
-	X	X	X	-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6																		
MXS	Im Menü nicht veränderbar		9600	8	1	Keine	Aus	-	-	on						MPS-A08							
											<table><tr><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	X	-	-	-		X	X	-	X	X	X	-
X	-	-	-	X	X																		
-	X	X	X	-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6																		
MWA	9600Bd		9600	8	1	Keine	Aus	-	3x F→ F3 Prt→ BMI→F→ASK	on						CFS-A01							
											<table><tr><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	X	-	-	-		X	X	-	X	X	X	-
X	-	-	-	X	X																		
-	X	X	X	-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6																		
										on													
										<table><tr><td>X</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	X		-	-	X		X	-		X	X	-	-
X		-	-	X	X																		
-		X	X	-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1		3	4	5	6							
1		3	4	5	6																		
										on													
										<table><tr><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	X	-	-	-	X		X	-	X	X	X	-	-
X	-	-	-	X	X																		
-	X	X	X	-	-																		
										<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6							
1	2	3	4	5	6																		

Waage										KERN YKN-01						
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Einstellungen Drucker (Switch)	Schnittstellenkabel					
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges							
PBJ / PBS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Menügruppe 7 HFbPSd	b-9600		S-1	P-no	H-off	F-Eb	d-CR	on	770-926					
X										-		-	X	X		
-										X		X	-	-		
1		3	4	5	6											
PCB	Pr→reCR LAPr→Net Baud 9600		9600	-	-	-	-	LAPr	-	on		572-926				
X	-	-	-	X	X											
-	X	X	X	-	-											
1	2	3	4	5	6											
PEJ / PBS	6.1.F.3 →61 o.C 7 →62 bl auf 4!! →63 P.A. 0 →64. D.L. 8 →65. St auf 1!!	Menü 6.1.F.3	9600	8	1	Keine	-	-	-	on	474-926					
X	-									-		-	X	X		
-	X									X		X	-	-		
1	2	3	4	5	6											
PET ILT-NM	Kommunikation→C OM1→Geschw. 9600→Daten 8→Stop 1→Parität keine		9600	8	1	keine	-	-	-	on		MLB-A05				
X	-	-	-	X	X											
-	X	X	X	-	-											
1	2	3	4	5	6											
PFB	F3 COM →5 232 →P Prt →b 9600 →tP		9600	-	-	-	-	-	tP muss eingestellt werden	on	CFS-A01					
X		-	-	X	X											
-		X	X	-	-											
1		3	4	5	6											
PLE-N	PC-Prtr Pr Cmd Baud →br 9600		9600	-	-	-	-	-	-	on		572-926				
X	-	-	-	X	X											
-	X	X	X	-	-											
1	2	3	4	5	6											
PLS-A PLJ-A	PC-Prtr Pr Cmd Baud →br 9600		9600	-	-	-	-	-	-	on	572-926					
X	-	-	-	X	X											
-	X	X	X	-	-											
1	2	3	4	5	6											

PLJ-M	P3Communication →P3.1 COM1→P3.1.1 baud 9600→P3.1.2 parity none		9600	-	-	keine	-	-	-	on x - - - x x - x x x - - 1 2 3 4 5 6	MLB-A05
PNJ / PNS			72. b.L. →9600			keine		7. I.F. 1 (6-stellig)		on x - - - x x - x x x - - 1 2 3 4 5 6	MLB-A05
RPB	CalF9→9600→Cal F10→8n1		9600	8	1	keine	-	-	Preis muss angegeben werden, um zu drucken	on x - - - x x - x x x - - 1 2 3 4 5 6	CFS-A01
										on x - - - x x - x x x - - 1 2 3 4 5 6	

5. KERN YKE-01



Waage										KERN YKE-01		
Waagentyp	Konfiguration	Einstellungen im Menü								Menü-Einstellungen Drucker	Schnittstellenkabel	
		Modus	Baudrate	Datenbits	Stopbits	Parität	Handshake	Datenformat	Sonstiges			
DBS	9600 Bd Keine Parität (8 Datenbits) 1 Stopbit Kein Handshake	Progrm→C oM.SET→ oUT.1	baud rt „br9600“	-	STop.1	P.NONE	HS.OFF		DELIM „CR“ INTVL „1sec – final“	9600 bds 8 bits, No CR+LF Font heigh 2 font width 2 Charc. set US Graphic mode 240x144 DPI date/time no Jump to .. off	572-926	
		Ausgabe-Intervall: Progrm→PRINT→INTVL→ final (Datenausgabe nach Ende Messung) mit YKE-A03 Etikett					Ausgabe-Intervall: Progrm→PRINT→INTVL→ 2 min mit YKE-A03 Etikett					
		